

VIP-Kontrollglied VCG 10

Artikel-Nr: 7987626



Die Vorderseite des VCG mit der Beschriftung - Soll ...mm - muss frei bleiben. Bei der Montage VCG-Kontrollglied zuerst in den Bügelbolzen des VIP-Verbindungsschlosses VVS einhängen, danach 3-Gld.-Kettenstück VIP. Nur Original-RUD-VIP Bauteile verwenden! **Nur mit Bypass montieren:**


1. Verbindungsschloss VVS - Einfache Hammermontage
2. Kontrollglied VCG - Mit Anzeigestegen und geeichter Schlitzbreite (Soll ... mm)
3. VIP-Kette, 3 Glieder - Zusätzliches Sicherheitselement im Nebenschluss
4. Verbindungsschloss VVS - Einfache Hammermontage

Sind nach erfolgter Überlastung die beiden Anzeigestege noch nicht zusammengestoßen (Schlitzbreite $>0,5$ mm), so kann vom Benutzer ein neues Kontrollglied eingebaut werden. Wiederholen sich derart angezeigte Überlastungen, muss eine stärkere Kette Verwendung finden. Sind die Anzeigestege zusammengestoßen oder werfen sich dadurch sogar auf, ist die Kette aus dem Betrieb zu nehmen und nach DGUV 109-017 zu überprüfen.

VIP-Kontrollglied VCG 10

Artikel-Nr: 7987626

Nur mit Bypass verwenden !

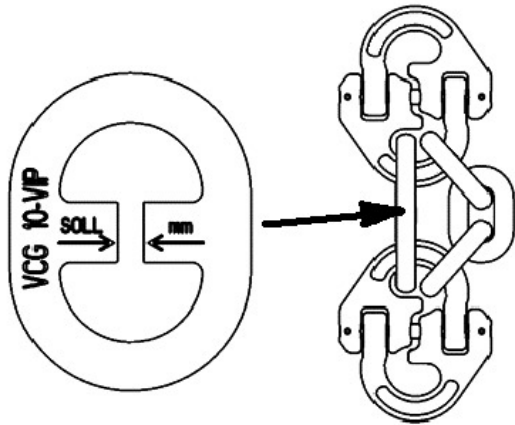

Gewicht	0.24 kg	0.5 lbs
Nenntragf. WLL	4000 kg	8820 lbs
T	58 mm	2-9/32"
A	7 mm	9/32"